


De DemandFlow installatie is een mechanisch vraaggestuurd ventilatiesysteem dat gebaseerd is op natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer in iedere ruimte van uw woning. De installatie is opgesteld in de bergkast achter de keuken of op zolder. De installatie meet regelmatig het CO₂-niveau in alle ruimten. Zodra het CO₂-niveau in een ruimte stijgt, zorgt het systeem er automatisch voor dat er in de betreffende ruimte meer wordt geventileerd. Op deze gebruikerskaart leest u hoe u de ventilatie kunt bedienen.

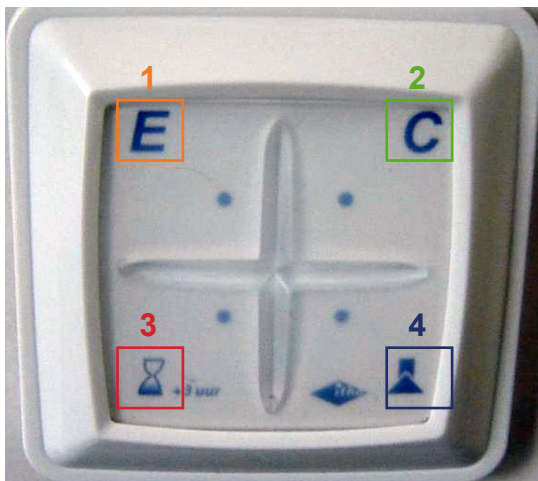

Bedieningspaneel

Het DemandFlow-systeem werkt volledig automatisch. Echter, de mate van ventilatie kan door uzelf geregeld worden. Dit kan door middel van de bediening in de keuken. De ventilatie beschikt over vier standen:

1 Eco-stand (standaardinstelling)
Er wordt (automatisch) net zolang geventileerd tot het CO₂-niveau tot een gewenste waarde is gedaald.

2 Comfortstand
Voor meer/extra ventilatie.

3 HR-wasemkap (alleen van toepassing voor motorloze HR-afzuigkap)
Druk 1 keer op de knop om 30 minuten te ventileren of 2 keer voor 60 minuten. Het systeem stopt automatisch of kan onderbroken worden door op de eco- of comfortstand te drukken.

4 Timer
Voor meer/extra ventilatie voor een bepaalde tijd. Druk 1 keer op de knop om 3 uur te ventileren, 2 keer voor 6 uur of 3 keer voor 9 uur. Het systeem stopt automatisch of kan onderbroken worden door op de eco- of comfortstand te drukken.



Schoonmaken luchtafvoerroosters

De luchtafvoerroosters van het ventilatiesysteem moeten regelmatig gereinigd worden. U kunt hiervoor een zachte zeepoplossing gebruiken:

1. Haal het rooster uit het plafond/de wand.
2. Haal de schuimrubberen ring van het rooster af en spoel deze onder de kraan met lauw water en een sopje af.
3. Was het rooster met een sopje.
4. Plaats de schuimrubberen ring weer terug op het afvoerrooster.
5. Plaats het rooster terug.

Afzuigkap

Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen, moet dit een motorloze afzuigkap zijn die u via het linker rooster in het plafond boven de keuken aan kunt sluiten op het ventilatiesysteem. U kunt ook kiezen voor een recirculatie afzuigkap met motor en een koolstoffilter. Een recirculatie afzuigkap hoeft en mag niet worden aangesloten op het ventilatiesysteem.